

MyTime – Schnellstartanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer **MyTime**, die sechs europäische Sprachen in einer einzigartig hohen Sprachqualität in sich vereint. **MyTime** sagt den Wochentag und die Uhrzeit wahlweise in digitaler oder in analoger Sprachform an (nicht gültig für die deutsche Sprache).

Sprachen: Deutsch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch und Niederländisch.

Einstellen der Sprache:

1. Halten Sie die Schlüsselfunktionstaste  **gedrückt**, drücken Sie zusätzlich die Funktionstaste für DAY/LANGUAGE (Tag/Sprache) und halten Sie beide Tasten ca. 7 Sekunden **gedrückt**. Es folgt die Ansage, die in der Grundeinstellung auf englisch erfolgt. Jetzt halten Sie die Schlüsselfunktions-taste  weiter gedrückt und wählen mit der DAY/LANGUAGE-Taste die gewünschte Sprache aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Sprachauswahl indem Sie die Schlüsselfunktionstaste  loslassen und Ihre Auswahl durch Drücken der Ansagetaste auf der Vorderseite Ihrer **MyTime** betätigen.

Einstellen von Stunde, Minute und Wochentag:

1. Halten Sie die Schlüsselfunktionstaste  **gedrückt** und drücken Sie zusätzlich die Stundenauswahl-taste HOUR. **MyTime** sagt die Stunde an. Während Sie die Schlüsselfunktionstaste  gedrückt halten können Sie jetzt die korrekte Stunde mit der Stundentaste HOUR auswählen.
 Beim Einstellen der korrekten Minuten halten Sie wiederum die Schlüsselfunktionstaste  **gedrückt** und stellen, während sie diese MINUTE-Taste gedrückt halten, Schritt für Schritt die korrekte Minutenanzahl ein.
 Wenn Sie den korrekten Wochentag einstellen, halten Sie wieder die Schlüsselfunktionstaste  **gedrückt** und drücken dazu die Tag/Sprachauswahl-taste DAY/LANGUAGE. Wählen Sie jetzt mit der Tag/Sprachauswahl-taste DAY/LANGUAGE den aktuellen Wochentag aus.
2. Sie Speichern Ihre Einstellungen indem Sie die Schlüsselfunktionstaste  **los lassen** und den Ansageknopf auf der Vorderseite drücken.

Digitale Ansage = "14.10"

Analoge Ansage (nicht in deutsch möglich) = "10 minutes past 2 in the afternoon"


Wechsel zwischen analoger und digitaler Ansage:

In allen Sprachen, mit Ausnahme der deutschen Sprache, können Sie sich die Uhrzeit von **MyTime** entweder in analoger oder digitaler Form ansagen lassen.


Um zwischen diesen Modi zu wechseln, und somit auch von der 12-Stunden-Ansage zur 24-Stunden-Ansage, drücken Sie solange die Stunden-Funktionstaste HOUR, bis Sie 00:00 erreicht haben. Jetzt stellt **MyTime** sich automatisch von einem Modus auf den anderen um.



Tasten

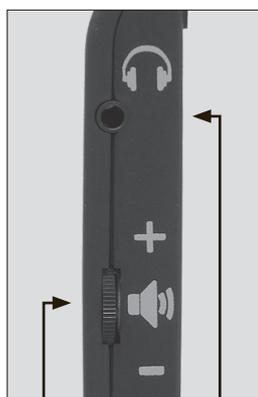

Lautstärke-
regelung Eingang für
Kopfhörer

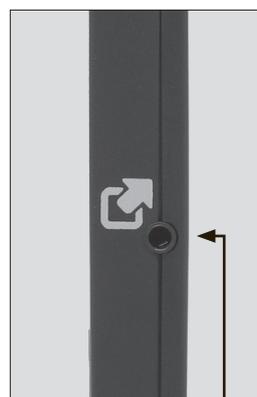

Externen Gerät, um die
Sprache zu aktivieren
(nicht enthalten)



Magnetische Befestigung