

## MyTime Manuale

Grazie per aver scelto **MyTime**, un orologio con suono di alta qualità parlante 6 lingue. **MyTime** può annunciare l'ora ed il giorno della settimana sia in versione digitale che analogica (tranne il tedesco.)

**Lingue:** tedesco, spagnolo, inglese, italiano, francese e olandese.

### Come impostare la lingua:

1. Premi e **tieni** premuto il tasto  e dopo premi e **tieni** premuto il tasto DAY/LANGUAGE per 7 secondi e **MyTime** comincerà ad annunciare in inglese. Continua a premere il tasto  e scegli tra le 6 lingue disponibili con il tasto DAY/LANGUAGE.
2. Memorizza la lingua scelta rilasciando  e dopo premi il tasto Talking sulla parte anteriore di **MyTime**.

### Come impostare ora, minuto e giorno della settimana:

1. Premi e **tieni** premuto il tasto  e poi premi il tasto HOUR per selezionare l'ora corretta. Continua a tener premuto il tasto  e poi premi MINUTE per selezionare i minuti. Tieni premuto il tasto  e poi premi DAY/LANGUAGE per selezionare il giorno della settimana.
2. Memorizza le tue impostazioni lasciando il tasto  e poi premi il tasto Talking sulla parte anteriore di **MyTime**.

**Annuncio dell'ora digitale = "14.10"**


**Annuncio dell'ora analogico = "Sono le due e dieci minuti, giovedì pomeriggio"**

Come cambiare tra le due versioni di annuncio dell'ora:

In tutte le lingue, tranne il tedesco, puoi scegliere di far annunciare l'ora sia in versione digitale che analogica. Per cambiare tra le due versioni, che sono disponibili nel ciclo di 24 ore, basta passare l'ora 00.00 durante l'impostazione su HOUR e **MyTime** cambierà automaticamente tra annuncio in versione digitale o analogico.



Tasti

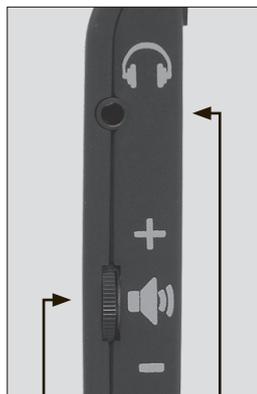

Controllo volume

Uscita per cuffie



Dispositivo esterno per attivare la voce (non incluso)



Attacco magnetico